



# 外形尺寸 V8


型号: VA8C 145 TC 结构

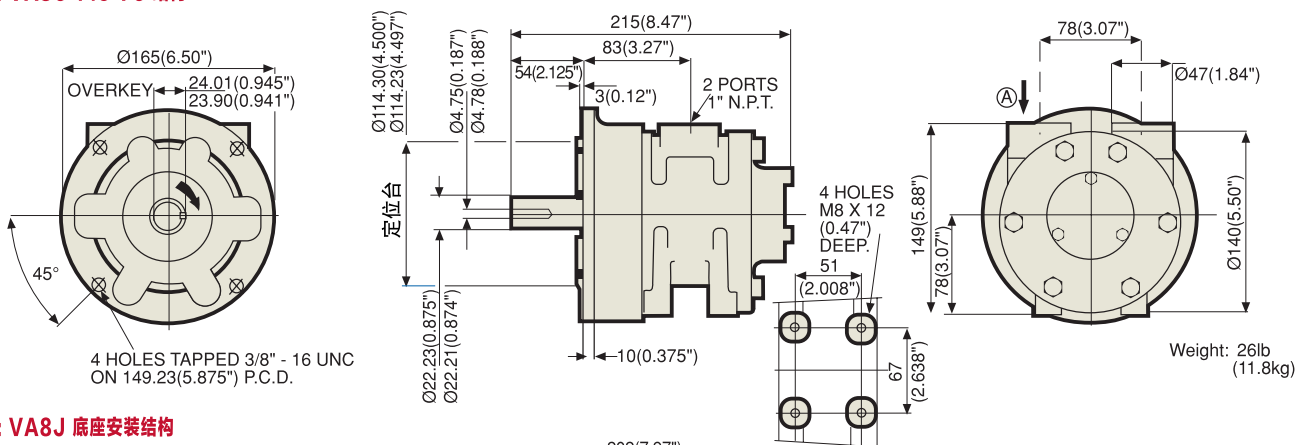


型号: VA8J 底座安装结构

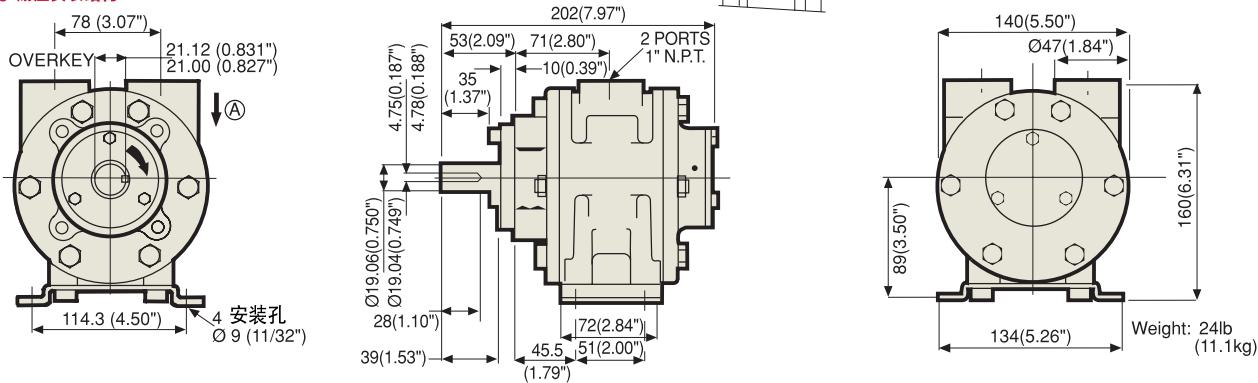


型号: VA8X 面安装结构

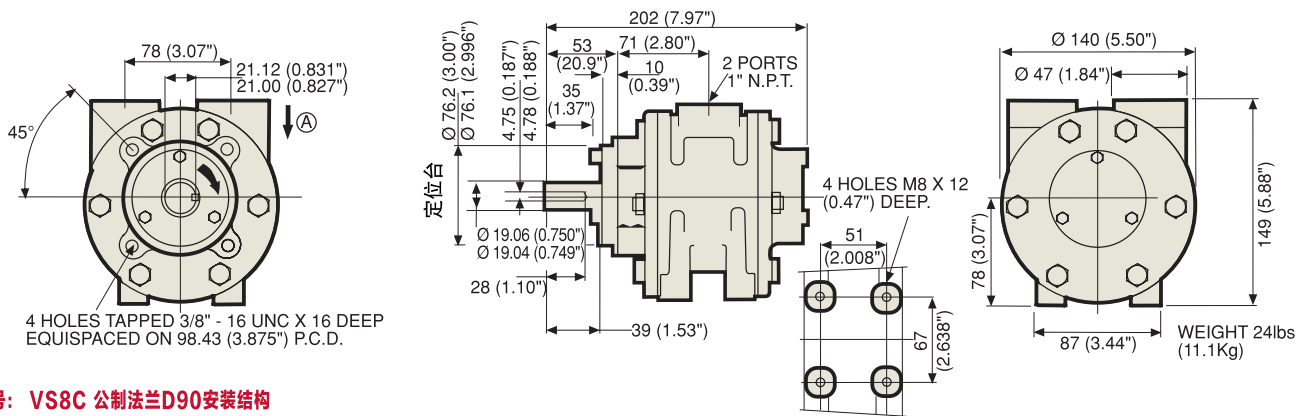


型号: VS8C 公制法兰D90安装结构

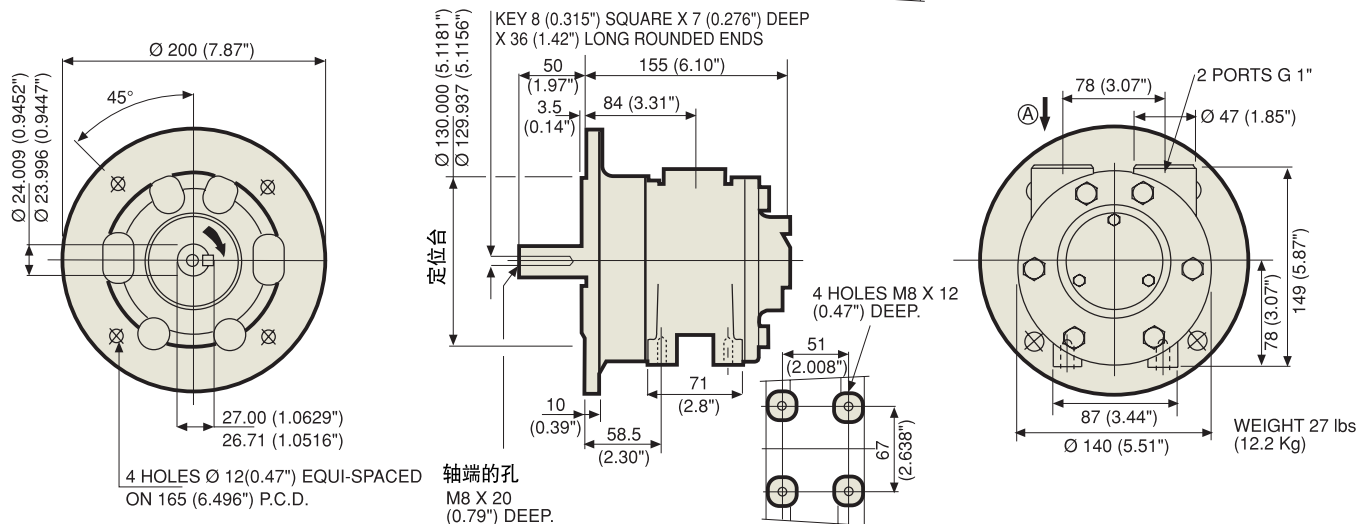


**表1 扭矩 - 速度**

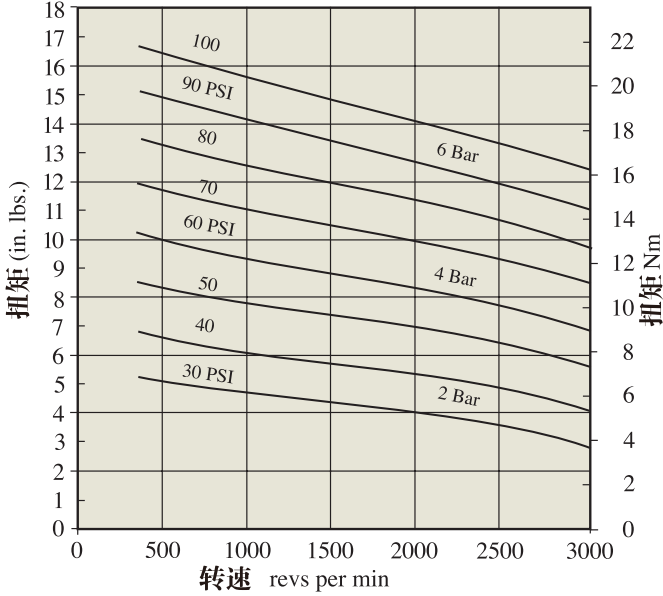


**表2 启动扭矩 - 压力**

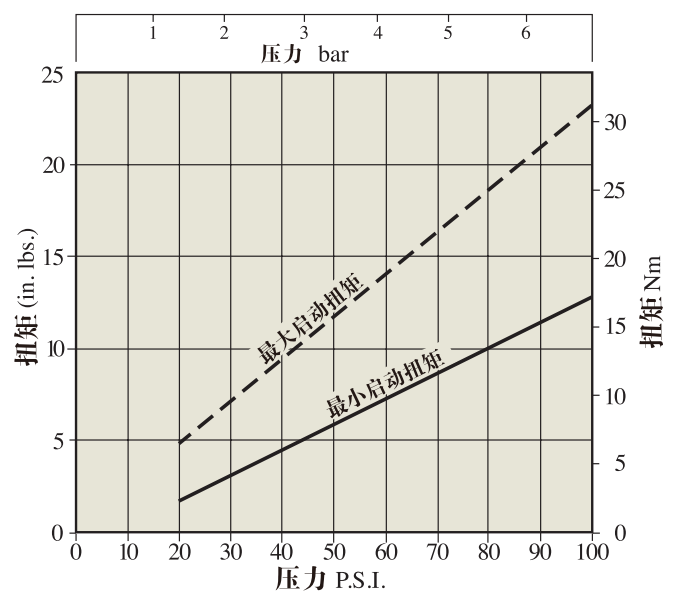

**表3 功率 - 转速**

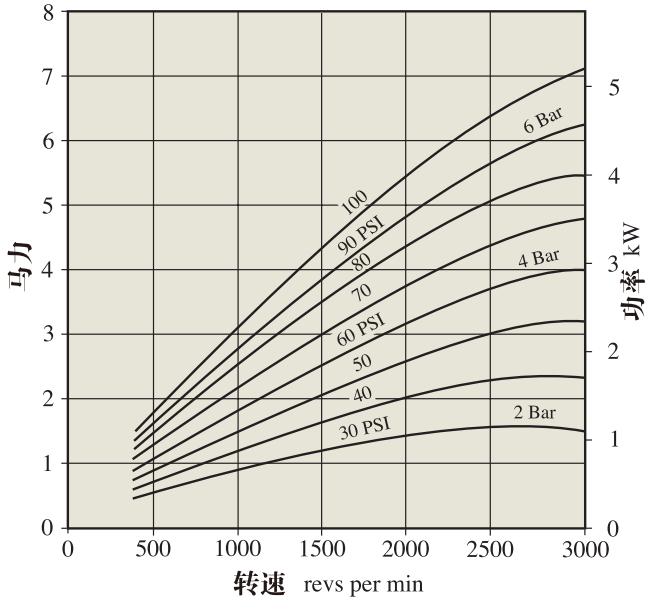

**表4 耗气量 - 转速**

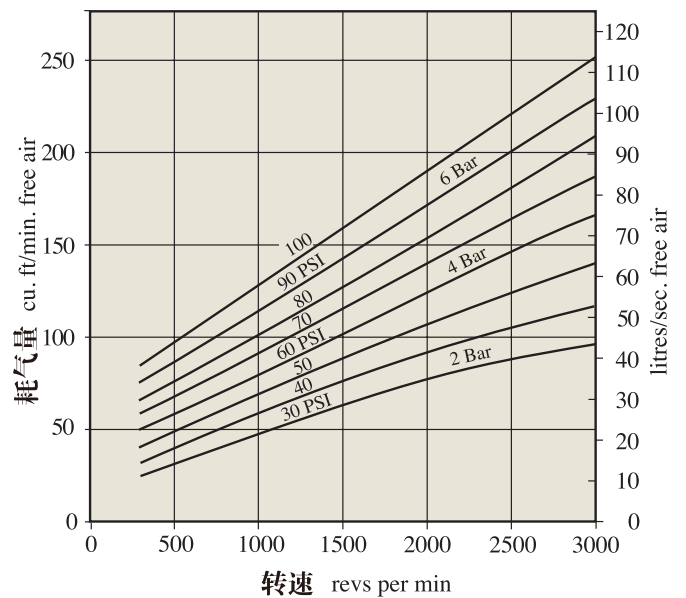

**注意:**

马达可以任意位置安装。

**进气过滤和润滑:**

使用64微米或更好的过滤器。选择符合流量要求的润滑器。

首次启动前, 向进气口注入少量润滑油。

**润滑器给油频率:**

6-7滴/分钟连续操作

12-15滴/分钟不连续操作。

**瞬时转动惯量:**

**3.5 lb.ins<sup>2</sup> (1.02 g.m<sup>2</sup>).**

**轴端最大径向力:**

**140 lbf (620N)** 根据具体情况这个值可能被增大, 联系你的GLOBE分销商。

轴向力应该保持在最小。

**操作温度:**

**-4° to +176° Fahrenheit. (-20° to +80°C)**